



戸別受信機 簡単取扱説明書

SHIBALRA

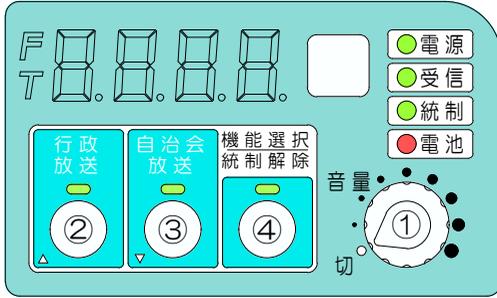

(1) 電源を入れるには？

💡①のつまみ

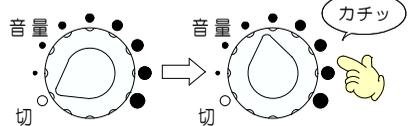

- ・時計回り
電源が入る、音量は大きくなる
- ・反時計回り
電源が切れる、音量は小さくなる

(2) 録音された放送を再生するには？ 💡②ボタン、③ボタン

②行政放送、または③自治会放送ボタンを押すことで再生できます
※録音回数は、行政放送、自治会放送それぞれ5件分録音されます


(3) 統制放送を解除するには？ 💡④ボタン

④統制解除ボタンを押す事で解除され、音量を調節することができます
(統制放送とは…緊急なお知らせのため、音量が大きくなります)

(4) 時計表示にするには？ 💡④ボタンで時計表示を選択



時計を選択したら『T』と表示



(5) FMラジオを聴くには？

💡④ボタンでFM機能選択



FMを選択したら
『F』と表示

(6) FMラジオを選局するには？



④ボタンを押しながら②ボタンまたは③ボタンを押す

電池ランプが『赤』点灯した場合、すぐに新しい乾電池と交換してください



乾電池交換方法については裏面をご参照ください


※取扱いに関する詳細は別冊の取扱説明書をご参照ください

戸別受信機 乾電池の交換方法

SHIBURA

※乾電池の交換を行う際は必ず電源をお切りください


戸別受信機 前面パネル

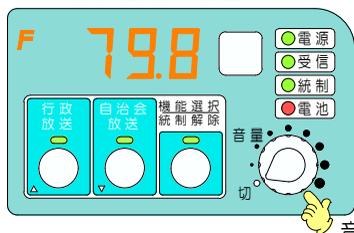

戸別受信機 前面

音量つまみ

- ①音量つまみを反時計回りに『カチッ』と音がするまで回す（電源が切れます）

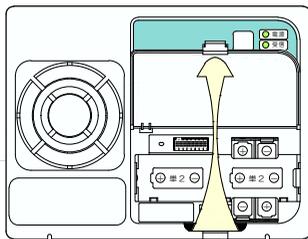


電池カバー内

止め爪

- ②電池カバーの止め爪を上げて手前に引き上げながら開く



単二形乾電池の場合

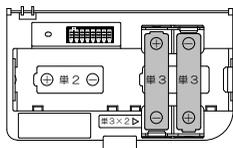

単三形乾電池の場合

- ③乾電池を交換する
単二形乾電池もしくは
単三形乾電池を使用して下さい

以下の点にご注意ください

- 交換する電池は同じ種類のものを使用してください
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください
- アルカリ乾電池を使用してください



簡単取扱説明書については裏面をご参照ください

※取扱いに関する詳細は別冊の取扱説明書をご参照ください